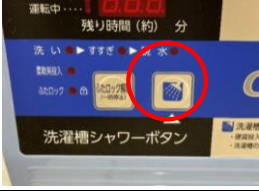


AQUA【平置き洗濯機】リセットマニュアル

～エラーが出ていた場合の基本解除方法～ ★まずはこちらからお試してください

1		2		3		4	
	洗濯槽シャワーボタン長押し10秒間押しリセット		リセットされない場合はコンセント抜き差しする		ブレーカーON/OFFする		

エラー番号：111（洗剤・助剤用液量センサーOFF）

1		2		3		4	
	上部のパネルを開ける		洗剤タンクに洗剤を補充し戻す		上部のパネルを戻す		

エラー番号：222（給水異常） ※修理対応者様用※

1		2		3		4	
	機器裏に向かう又は機器を前に引き出す		水栓が開いているか確認		水栓が閉まっている場合は開ける（平行にする）		

エラー番号：333（針金等異物を検知）

1		2		3		4	
	硬貨投入口に詰まりがないか確認						

エラー番号：555（排水異常）

1		2		3		4	
	機器裏に向かう又は機器を前に引き出す		排水ホースに異常がないか確認				

エラー番号：666（水位センサー異常） 対応不可。報告事項欄に記載お願い致します。

エラー番号：777（回転センサー異常）

1		2		3		4	
	扉を開ける		ドラム内の衣類をほぐす		扉を閉める		

エラー番号：888（硬貨詰まり検知）

1		2		3		4	
	硬貨投入口に詰まりがないか確認						

エラー番号：LLL（電源割り込み異常） 対応不可。報告事項欄に記載お願い致します。

エラー番号:EL1(ふたロック異常)			
1		2	
3		4	
扉が開くか確認(開かない時は報告)		洗濯槽シャワーボタン長押し10秒間押しリセット	
衣類が扉に挟まっていないか確認		リセットされない場合はコンセント抜き差しする	

エラー番号:EL2(ふたロック解除異常)			
1		2	
3		4	
扉が開くか確認(開かない時は報告)		洗濯槽シャワーボタン長押し10秒間押しリセット	
衣類が扉に挟まっていないか確認		リセットされない場合はコンセント抜き差しする	

エラー番号:EL3(ふたロック解除動作回数異常)			
1		2	
3		4	
扉が開くか確認(開かない時は報告)		洗濯槽シャワーボタン長押し10秒間押しリセット	
衣類が扉に挟まっていないか確認		リセットされない場合はコンセント抜き差しする	

エラー番号:EL5(運転中ふたロック解除異常)			
1		2	
3		4	
扉が開くか確認(開かない時は報告)		洗濯槽シャワーボタン長押し10秒間押しリセット	
衣類が扉に挟まっていないか確認		リセットされない場合はコンセント抜き差しする	

エラー番号:EL6(ブレーキ異常)			
対応不可。報告事項欄に記載お願い致します。			

エラー番号:EL7(運転中上ぶたスイッチ強制解除異常)			
対応不可。報告事項欄に記載お願い致します。			

エラー番号:EF1(上ぶた開閉検知スイッチ(前部)異常)			
対応不可。報告事項欄に記載お願い致します。			

エラー番号:EF2(上ぶた開閉検知スイッチ(後部)異常)			
対応不可。報告事項欄に記載お願い致します。			

『金額』が表示されない			
1		2	
3		4	
モニターに表示されているか確認		ブレーカーが落ちていないか確認	
コンセントが抜けていないか確認			

脱水しない			
1		2	
3		4	
扉が開いていないか確認		衣類が扉に挟まっていないか確認	

脱水の途中ですすぎになる 残時間が表示が増える			
1		2	
3		4	
ドラム内の衣類をほぐす		扉を閉める	