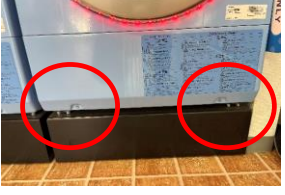


AQUA【洗濯機】リセットマニュアル

エラー番号:H00(ドアロック異常)			
1		2	
扉が開くか確認(開かない時は報告)		3	
		4	
衣類が扉に挟まっていないか確認		柔軟剤なしボタン長押し10秒間押しリセット	

エラー番号:H00(ドアロック異常) ※修理対応者様用※			
1		2	
扉が開くか確認		3	
機器のネジ2箇所外す		4	
		パネルを下に下げ外す	
		右側にある紐を引っ張り扉を開ける	

エラー番号:H01(給水異常)			
1		2	
機器裏に向かう		3	
水栓が開いているか確認		4	
		水栓が閉まっている場合は開ける(平行にする)	
		柔軟剤なしボタン長押し10秒押しリセット	

エラー番号:H02(排水異常)			
1		2	
ドラム内に詰まり物がないか確認		3	
排水ホースに異常がないか確認		4	
		柔軟剤なしボタン長押し10秒押しリセット	

エラー番号:H03(バランス異常)			
1		2	
扉を開ける		3	
ドラム内の衣類をほぐす		4	
		扉を閉める	
		柔軟剤なしボタン長押し10秒押しリセット	

エラー番号:H06(コインメカ異常)			
1		2	
硬貨戻しボタンを押す		3	
硬貨投入口に詰まりがないか確認		4	

エラー番号:F00(モーター異常)			
対応不可。報告事項欄に記載お願い致します。			

エラー番号:F01(水位センサ異常)			
対応不可。報告事項欄に記載お願い致します。			

エラー番号:F05(表示基板異常)			
対応不可。報告事項欄に記載お願い致します。			

エラー番号:F06(駆動基板異常)			
対応不可。報告事項欄に記載お願い致します。			