

☆☆洗剤タンク内の液体洗剤補充量の目安☆☆

タンク半分量が**上限！！**




タンク1/3量になったら**補充！！**



上限ライン

ここまで減ったら
補充する！

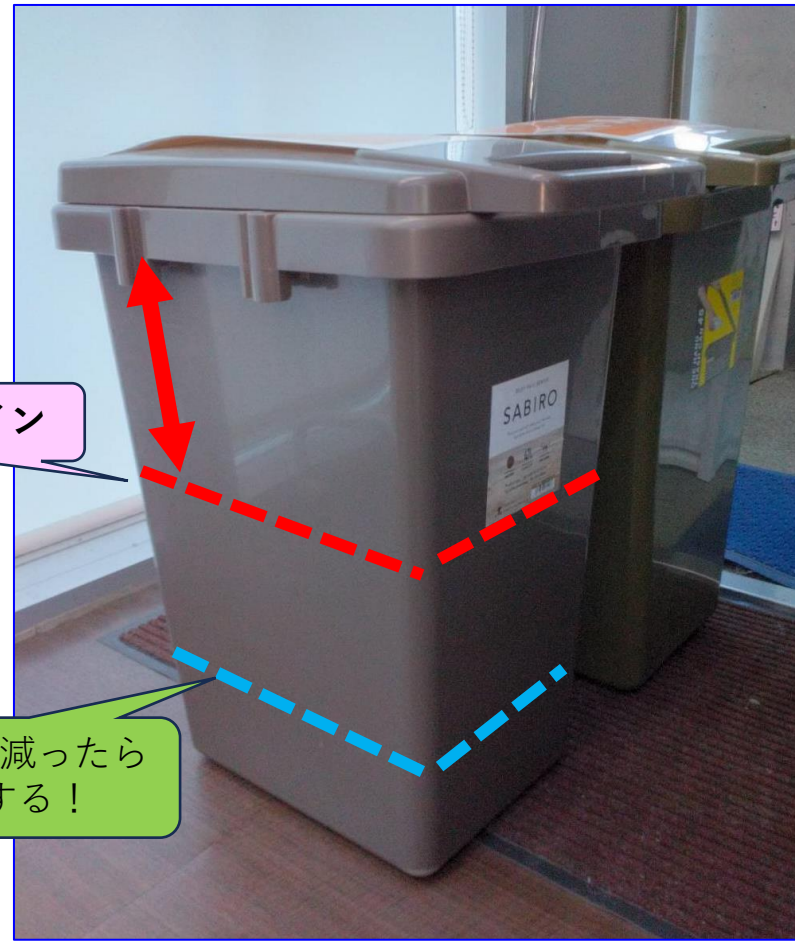

※ご注意ください！！

洗剤タンクに洗剤を入れすぎると、タンク(容器)が破損します。洗剤の量をタンクの半分くらいまでを上限に、補充してください。洗剤の入れすぎは、タンクに亀裂が入り洗剤が漏れ出します。