

# AQUA【洗濯乾燥機】リセットマニュアル

～エラーが出ていた場合の基本解除方法～ ★まずはこちらからお試してください

|                   |                                                                                   |           |                                                                                   |                          |                                                                                     |                            |                                                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                 |  | 2         |  | 3                        |  | 4                          |  |
| 機内に衣類が入っていないことを確認 |                                                                                   | 操作パネルを開ける |                                                                                   | 設定項目送りを長押し10秒押す(リセットされる) |                                                                                     | リセットされない場合はリセットボタンを長押し2秒押す |                                                                                     |

## エラー番号:H00(ドアロック異常)

|                   |                                                                                   |                 |                                                                                   |   |  |   |  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|--|---|--|
| 1                 |  | 2               |  | 3 |  | 4 |  |
| 扉が開くか確認(開かない時は報告) |                                                                                   | 衣類が扉に挟まっていないか確認 |                                                                                   |   |  |   |  |

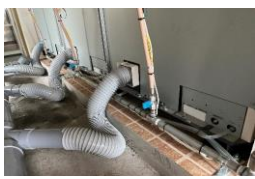
## エラー番号:H00(ドアロック異常) ※修理対応者様用※

|         |                                                                                    |            |                                                                                    |                     |                                                                                      |      |                                                                                      |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       |  | 2          |  | 3                   |  | 4    |  |
| 扉が開くか確認 |                                                                                    | 手でドラムを奥に押す |                                                                                    | ドアロック装置に手を入れレバーを動かす |                                                                                      | 扉が開く |                                                                                      |

## エラー番号:H01(給水不良)

|         |                                                                                     |             |                                                                                     |                        |                                                                                       |   |  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
| 1       |  | 2           |  | 3                      |  | 4 |  |
| 機器裏に向かう |                                                                                     | 水栓が開いているか確認 |                                                                                     | 水栓が閉まっている場合は開ける(平行にする) |                                                                                       |   |  |

## エラー番号:H02(排水不良)

|                 |                                                                                     |                |                                                                                     |   |  |   |  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|--|---|--|
| 1               |  | 2              |  | 3 |  | 4 |  |
| ドラム内に詰まり物がないか確認 |                                                                                     | 排水ホースに異常がないか確認 |                                                                                     |   |  |   |  |

## エラー番号:H03(バランス不良)

|       |                                                                                     |             |                                                                                     |       |                                                                                       |   |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
| 1     |  | 2           |  | 3     |  | 4 |  |
| 扉を開ける |                                                                                     | ドラム内の衣類をほぐす |                                                                                     | 扉を閉める |                                                                                       |   |  |

## エラー番号:H04(初期着火不良)

|         |                                                                                     |              |                                                                                     |                         |                                                                                       |   |  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
| 1       |  | 2            |  | 3                       |  | 4 |  |
| 機器裏に向かう |                                                                                     | ガス栓が開いているか確認 |                                                                                     | ガス栓が閉まっている場合は開ける(平行にする) |                                                                                       |   |  |

## エラー番号:H05(途中失火)

対応不可。報告事項欄に記載お願い致します。

## エラー番号:H06(フィルターフタスイッチ異常・風圧スイッチ異常)

|                  |                                                                                     |                   |                                                                                     |                |                                                                                       |                          |                                                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                |  | 2                 |  | 3              |  | 4                        |  |
| 機器フィルター詰まっていない確認 |                                                                                     | リントボックスが閉まっているか確認 |                                                                                     | 排気管が詰まっていないか確認 |                                                                                       | 排気口(ダクトフィルター)が詰まっていないか確認 |                                                                                       |

エラー番号:H07(バーナー過熱)

|                  |                                                                                   |                   |                                                                                   |               |                                                                                     |               |                                                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                |  | 2                 |  | 3             |  | 4             |  |
| 機器フィルター詰まっているか確認 |                                                                                   | リントボックスが閉まっているか確認 |                                                                                   | 排気管が詰まっているか確認 |                                                                                     | 吸気口が汚れていないか確認 |                                                                                     |

エラー番号:H08(ドラム過熱)

対応不可。報告事項欄に記載お願い致します。

エラー番号:H09(入口サーミスタ短路/断線)

対応不可。報告事項欄に記載お願い致します。

エラー番号:H10(出口サーミスタ短路/断線)

対応不可。報告事項欄に記載お願い致します。

エラー番号:H11(コインメカ異常)

|            |                                                                                    |                 |                                                                                    |   |  |   |  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---|--|---|--|
| 1          |  | 2               |  | 3 |  | 4 |  |
| 硬貨戻しレバーを押す |                                                                                    | 硬貨投入口に詰まりがないか確認 |                                                                                    |   |  |   |  |

エラー番号:H12(電極の電流過少不良)

対応不可。報告事項欄に記載お願い致します。

エラー番号:H13(カードシステム異常)

|                 |                                                                                     |                   |                                                                                     |   |  |   |  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|--|---|--|
| 1               |  | 2                 |  | 3 |  | 4 |  |
| ICカードが残っていないか確認 |                                                                                     | 掃除機でカードリーダー内の埃を吸う |                                                                                     |   |  |   |  |

エラー番号:F00(ドラムモーターインバーターエラー)

対応不可。報告事項欄に記載お願い致します。

エラー番号:F01(ファンモーターインバーターエラー)

対応不可。報告事項欄に記載お願い致します。

エラー番号:F02(電極の短炉不良)

対応不可。報告事項欄に記載お願い致します。

エラー番号:F03(電極制御盤トランジスタ異常)

対応不可。報告事項欄に記載お願い致します。

エラー番号:F04(洗濯機～電極制御基板間通信異常)

対応不可。報告事項欄に記載お願い致します。

エラー番号:F05(制御基板異常・電磁開閉器異常・ドラムモーター異常)

対応不可。報告事項欄に記載お願い致します。